



La primera vez que utilice la máquina, primero debe conectar la batería y ponerla en carga.



Deslice el cepillo por debajo del soporte.



Baje el cepillo presionando la parte trasera del pedal.




Gire la llave para conectar la máquina. Gire el regulador de velocidad completamente hacia la izquierda.



Pulse el botón « ON » para activar el motor del cepillo.



Presione una vez el pedal y el cepillo ya quedará instalado.

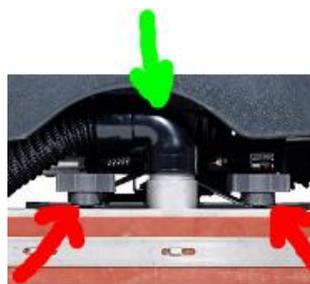

Coloque y atornille la boquilla, conecte la manguera.



Por la parte posterior de la máquina, llene el depósito con 72 litros de agua como máximo y añada la cantidad de detergente adecuada.



Ajuste el caudal de agua presionando: +/-



Presione el interruptor hacia arriba o hacia abajo para ir hacia adelante o marcha atrás.



Al bajar la palanca de la boquilla, la aspiración se conecta automáticamente y se apaga cuando se levanta.



Ajuste la velocidad con el regulador.



Encienda la luz intermitente durante la limpieza del suelo y durante el transporte de la máquina.




Gire el regulador del brazo de la boquilla para ajustar la recogida de agua.



Debe ajustar la boquilla hasta que el suelo esté seco.



Al acabar de usar la máquina, suba el cepillo y levante la boquilla. Apague el motor del cepillo y el caudal de agua.

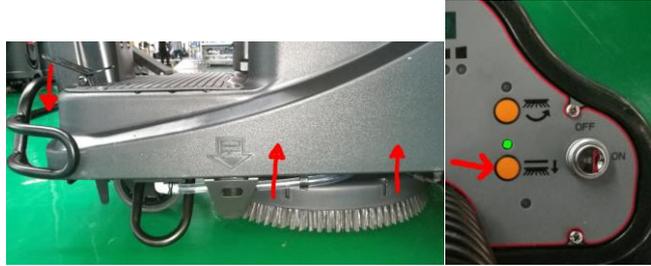

Para quitar el cepillo, éste debe estar hacia arriba y simplemente tendrá que presionar el botón.



Apague la máquina con la llave y apague la luz intermitente.



Vacíe el depósito de agua sucia y enjuáguelo. Quite la boya, enjuague con agua la bola de dentro y manténgalo limpio para un mejor funcionamiento.



Para quitar la boquilla, desconecte primero la manguera.



Enjuague y limpie la boquilla con agua limpia. Verifique los labios y gírelos si es necesario.



Quite el tapón del depósito para vaciarlo. Si cambia de producto químico, enjuague el depósito antes de volver a llenarlo de agua.



Para guardar la boquilla, puede ponerla en la parte posterior de la máquina.



Mantenga la tapa abierta cuando la máquina no se use.



Conector USB para cargar el móvil durante el tiempo de trabajo de la máquina.



El cable para cargar la máquina se encuentra debajo del asiento.



Conecte el cable del cargador a la corriente. **La luz se vuelve verde cuando está totalmente cargada.**



Lea atentamente el manual del usuario.



Distribuidor local de Viper:

Número telefónico:

SN:.....